

Canon

Canon Inkiet Photo All-In-One Equipo multifunción fotográfico Canon Inkjet

PIXMA MG5320 series

Getting Started Guía de inicio

Getting Help from Canon

Email Tech Support — www.usa.canon.com/support

Toll-Free Tech Support— 1-800-OK-CANON

This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding holidays), during the warranty period.

Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at 1-866-251-3752.

- · Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the
- U.S. and/or other countries.

 Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered

Read me first! Keep me handy for future reference.

Léame en primer lugar Consérvelo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

Solicitar ayuda a Canon

Correo electrónico del servicio técnico: www.usa.canon.com/support

Teléfono gratuito del servicio técnico: 1-800-OK-CANON

Este servicio ofrece asistencia técnica telefónica gratuita, de lunes a viernes (excepto festivos), durante el período de garantía. El soporte mediante dispositivo telefónico para personas con discapacidad auditiva está disponible en 1-866-251-3752.

Corporation en EE. UU. y/u otros países.

Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/u otros países.
Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort y Bonjour son marcas registradas de Apple Inc.

registradas en EE. UU. y/u otros países

Model Number: K10368 (MG5320)

Número de modelo: K10368 (MG5320)

3.15 inches (8 cm) disc

Adaptador de disco

de 8 cm (3,15 pulg.) (3.15 inches (8 cm) disc

Disc tray

(Disc tray)

Bandeja de disco

adapter

adapter)

To perform setup, place the machine near the access point (wireless LAN) and computer.

Para llevar a cabo la instalación, coloque el equipo cerca del punto de acceso (LAN inalámbrica) y del ordenador.





Included Items

Check the included items.

Elementos suministrados


Compruebe que se le han suministrado los siguientes elementos.



Power cord

Cable de alimentación







Setup CD-ROM

CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)



Depósitos de tinta

(Ink tanks)

(BK/M/C/PGBK/Y)

Manuals and other documents

Manuales y otros documentos Papel Fotográfico Mate (Matte Photo Paper) MP-101 (para la Alineación de cabezales (Print Head Alignment) automática)

Matte Photo Paper MP-101 (for Automatic

Print Head Alignment)

Conexión de red: prepare los dispositivos de red, como el router o el punto de acceso, según convenga. Conexión USB: es necesario un cable USB (no suministrado).

Preparation

Network connection:

point as necessary

Prepare network devices such as a router or an access

USB connection: A USB

cable (not included) is

Preparativos

Remove the protective sheets and tape.

Retire las hojas y la cinta (tape) protectoras.




PRINTED IN XXXXXXXX

5


4

- The Paper Output Tray opens automatically as printing starts. Keep the front of the tray clear of any




· Do not allow objects to fall inside the machine. These could cause malfunction.


La bandeja de salida del papel (Paper Output Tray) se abre automáticamente al comenzar la impresión. Mantenga la parte frontal de la bandeja libre de obstáculos.

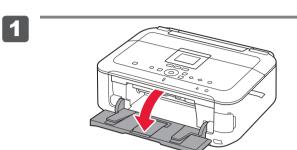

- 1 Open the Paper Output Tray.
- Abra la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray).

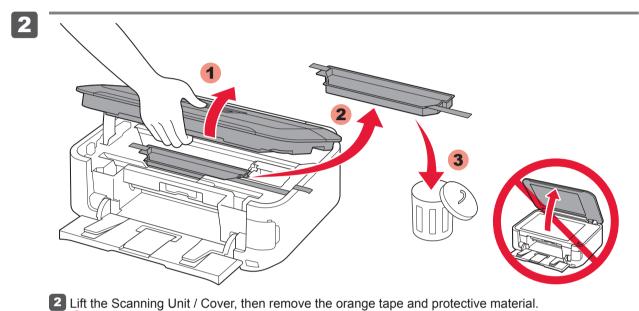

- ODocument Cover must be closed to lift Scanning Unit / Cover!
- 2 Levante la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover) y, a continuación, retire la cinta naranja (orange tape) y el material de protección (protective material). S La cubierta de documentos (Document Cover) debe estar cerrada para levantar la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover).

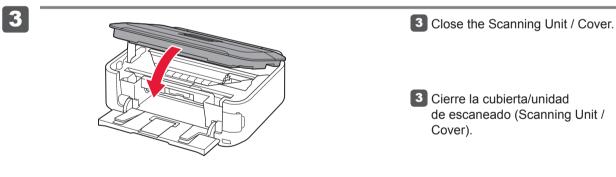







Do not connect the USB cable yet.


4 Conecte el cable de alimentación.

No conecte aún el cable USB.

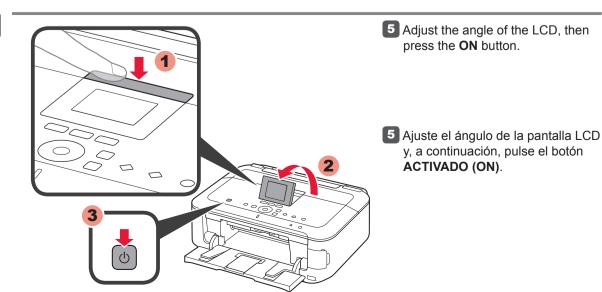

QT5-4141-V01 XXXXXXX ©CANON INC.2011

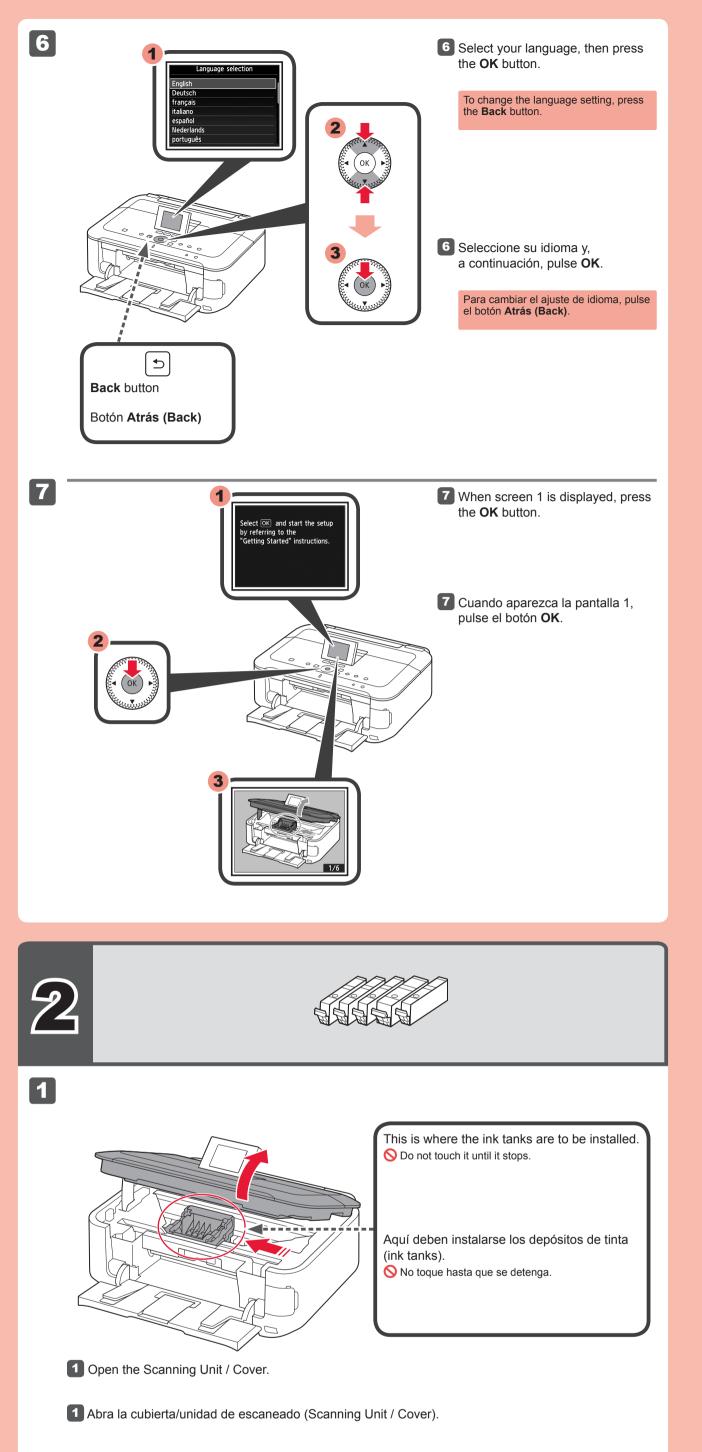

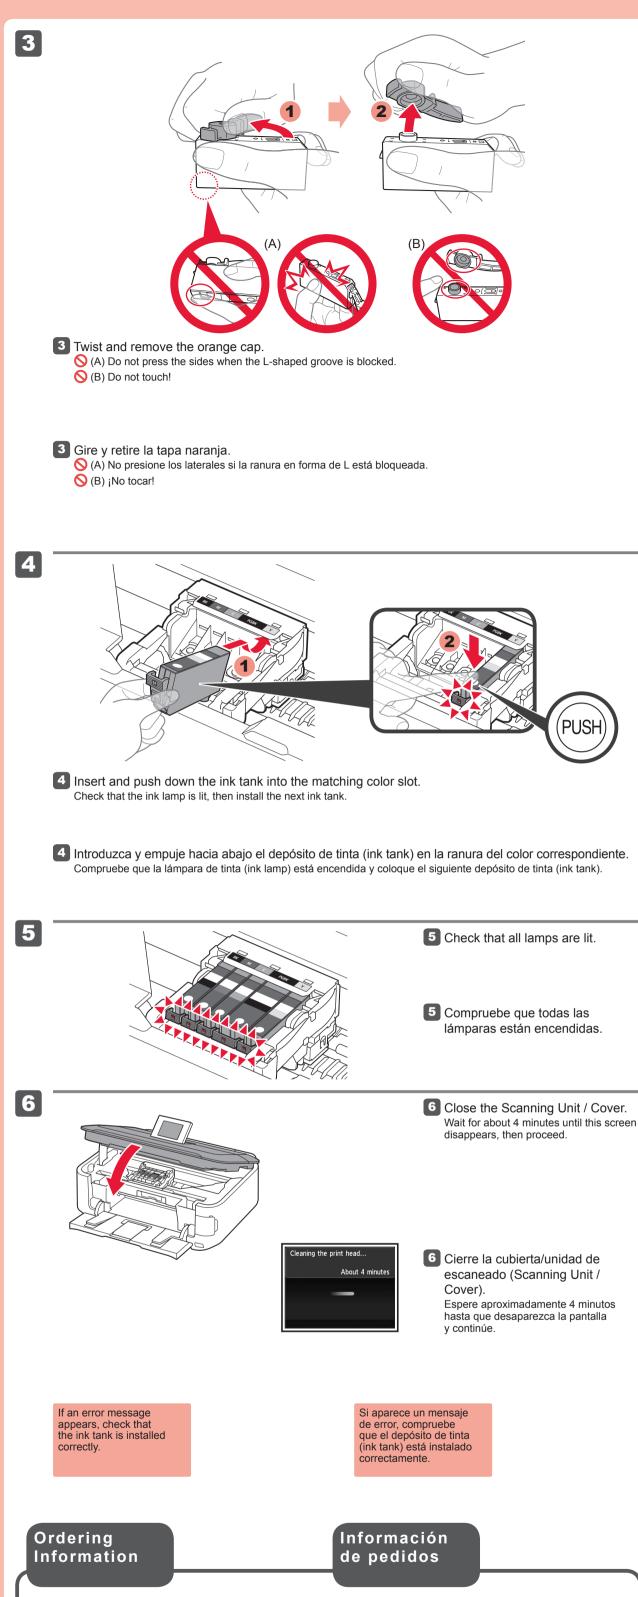

2 Remove the protective wrap.

2 Retire el envoltorio protector.

Retire totalmente la cinta naranja

Remove the orange tape completely.

The following ink tanks are compatible with this machine.

Los depósitos de tinta (ink tanks) siguientes son compatibles con este equipo. Order #











BK:CLI-226BK M: CLI-226M C: CLI-226C


N.º de referencia 4546B001 4548B001

4547B001 PGBK: PGI-225PGBK 4530B001 Y: CLI-226Y 4549B001

Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon online store at www.shop.usa.canon.com


Llame a 1-800-OK-CANON para localizar un distribuidor cercano o visite la tienda en línea Canon en www.shop.usa.canon.com






Perform the Print Head Alignment.


Realice la Alineación de cabezales (Print Head Alignment).

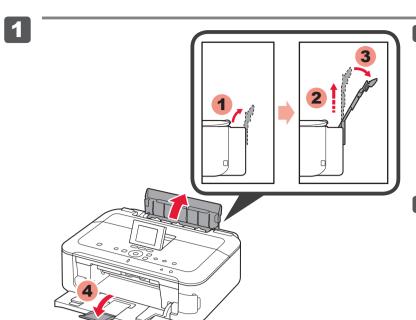


- 1 Open and extend the Rear Tray, then tilt it back in place.
 Open the Output Tray Extension.
- Abra y extienda la bandeja posterior (Rear Tray) y, a continuación, inclínela hacia atrás para que quede colocada. Abra la extensión de la bandeja de salida (Output Tray Extension).

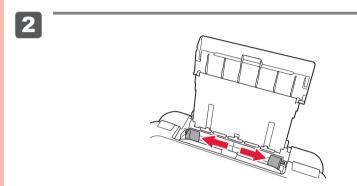


- 2 Slide the Paper Guide to both ends.
- Deslice la guía del papel (Paper Guide) a ambos lados.

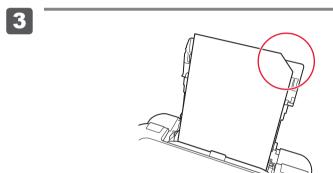

- 3 Load the supplied MP-101 paper in the Rear Tray.
- 3 Cargue el papel MP-101 suministrado en la bandeja posterior (Rear Tray).

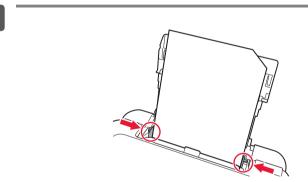



- 4 Adjust the Paper Guide to fit the paper width.
- 4 Ajuste la guía del papel (Paper Guide) a la anchura del papel.

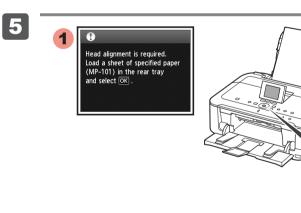

- 5 When this screen is displayed, press the **OK** button.
- **5** Cuando aparezca esta pantalla, pulse el botón **OK**.





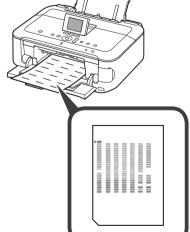


Al cabo de 6 minutos, se imprime el patrón en negro y azul. La Alineación de cabezales (Print Head Alignment) finaliza.

If an error message appears, press the **OK** button, then proceed to Chapter 4. After installation is complete, refer to the **On-screen Manual** to redo Print Head Alignment.

Si aparece un mensaje de error, pulse el botón **OK** y continúe con el capítulo 4. Cuando finalice la instalación, consulte el **Manual en pantalla** para repetir la Alineación de cabezales (Print Head Alignment).






Setting Plain Paper

Configuración para papel normal




1 When this screen is displayed, close the Output Tray Extension and the Paper Output Tray. Then, pull out the Cassette.



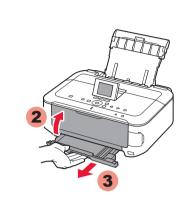


1 Cuando aparezca esta pantalla, cierre la extensión de la bandeja de salida (Output Tray Extension) y la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray). A continuación, extraiga el cassette (Cassette).

2

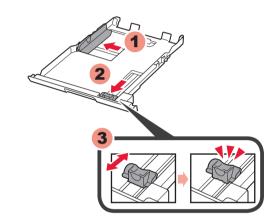


- 2 Slide the Paper Guide to the sides, then adjust the front guide to the paper size.
- 2 Deslice la guía del papel (Paper Guide) a ambos lados y ajuste la guía frontal al tamaño del papel.

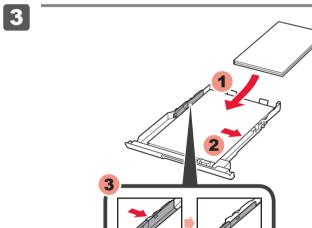


- Place paper on the right side and adjust the left guide to fit the paper size used.
- 3 Coloque el papel en el lado derecho y ajuste la guía izquierda al tamaño del papel utilizado.



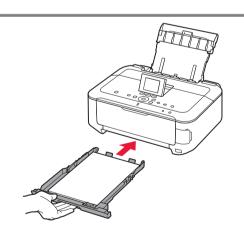

- 4 Slide the Cassette back in until it clicks into place.
- 4 Deslice el cassette (Cassette) hacia dentro hasta que haga clic en su lugar.



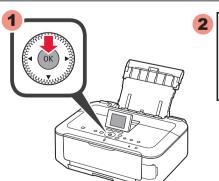

- HOME 1/4

 Copy Photo Scan
- 5 Press the **OK** button.
- 5 Pulse el botón **OK**.

- For information about paper, refer to the Onscreen Manual which will be installed later.
- The LCD turns off if the machine is not operated for about 5 minutes.
 To restore the display, press any button (except the ON button) on the Operation Panel.
- Para obtener más información sobre el papel, consulte el Manual en pantalla que se instalará posteriormente.
- Cuando el equipo no se utiliza durante unos 5 minutos, la pantalla LCD se desconecta. Para reactivarla, pulse cualquier botón (excepto el botón ACTIVADO (ON) en el panel de control (Operation Panel).

Loading Photo Paper

Cargar papel fotográfico

Load photo paper in the Rear Tray only. When using photo paper, machine settings for media type and size should be adjusted. For details, refer to the On-screen Manual which will be installed later.



Cargue el papel fotográfico en la bandeja posterior (Rear Tray) únicamente. Cuando use papel fotográfico, deberá ajustar la configuración del equipo al tipo y al tamaño del soporte. Para obtener más detalles, consulte el Manual en pantalla que se instalará posteriormente.

Copy and other functions that do not require a computer are now available.

Ya están disponibles la función de copia y otras funciones que no requieren ordenador.





O Do not connect the USB cable yet.

You will be prompted to connect it during the installation using the Setup CD-ROM.

No conecte aún el cable USB.


El sistema le solicitará que lo conecte durante la instalación utilizando el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM).

- · Quit all applications before installation.
- · Log on using an administrator account.
- Internet connection may be required during the installation. Connection fees apply.

Screens are based on Windows 7 operating system Home Premium and Mac OS X v.10.6.x. Actual screens may differ depending on the OS version.

- Inicie una sesión con una cuenta de administrador.
- · Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión.

Las pantallas se basan en Windows 7 operating system Home Premium y Mac OS X v.10.6.x. Las pantallas reales pueden diferir en función de la versión del sistema operativo.

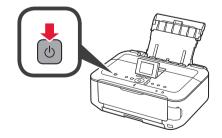

- 1 Press the **ON** button to turn off the machine.
 - Operating noise stops after about 1
- 1 Pulse el botón ACTIVADO (ON) para apagar el equipo. El ruido de funcionamiento se detiene

al cabo de aproximadamente 1 minuto.

- 2 Insert the CD-ROM into the computer.
- 2 Introduzca el CD-ROM de instalación en el ordenador.

If the USB cable is already connected, unplug it. If a message appears on the computer, click **Cancel**.

Si el cable USB ya está conectado, desconéctelo. Si aparece un mensaje en el ordenador, haga clic en Cancelar (Cancel). (Windows)

3


















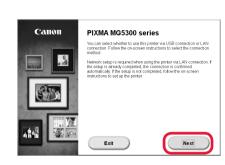

3 Para continuar, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si aparece la pantalla **Seleccionar** idioma (Select Language), elija uno. Si el CD-ROM no se ejecuta automáticamente:

3 Follow the on-screen instructions

. If the $\bf Select\ Language\ screen\ appears,$

If the CD-ROM does not autorun:

Double-click (My) Computer > CD-ROM icon > MSETUP4.EXE.

Double-click the CD-ROM icon on the

to proceed.

(Windows

select a language.

(Windows) Haga doble clic en Mi (PC) ((My) Computer) > icono de CD-ROM » MŚETUP4.EXÉ.

Haga doble clic en el icono de CD-ROM del escritorio.

To complete the installation, follow the on-screen instructions on the computer.

- · To use the machine from more than one computer, install the software from the CD-ROM on each computer.
- · To switch from USB to network connection, reinstall the software from the CD-ROM

Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla del ordenador.

- Para utilizar el equipo desde más de un ordenador, instale el software desde el CD-ROM en cada ordenador.
- Para pasar de USB a la conexión de red, reinstale el software desde el CD-ROM.

Read the On-screen Manual on the Computer

Lea el Manual en pantalla en el ordenador





After the installation, "Solution Menu EX" starts.

To open the On-screen Manual, click Manual & Settings > On-screen Manual. Refer to it for details on the functions, operations, and troubleshooting tips.

Solution Menu EX and the On-screen Manual need to be selected for installation.

Después de la instalación, se inicia "Solution Menu EX".

Para abrir el Manual en pantalla, haga clic en Manual y configuración (Manual & Settings) > Manual en pantalla (On-screen Manual). Consúltelo para detalles sobre las funciones, las operaciones y la resolución de problemas. Deben estar seleccionados Solution Menu EX y el Manual en pantalla.